

ウォーターフィルター及び脱イオン水の交換方法

キースイッチを**AUS/OFF**の位置に回し、さらにメインスイッチを“**○**”の位置に回して、レーザーの電源を切ります。

電源コードをコンセントから抜きます。


最低5分間待ってください。

防護フードを取り外します。



- アレンネジを左右の側面(1)および背面(2)から取り外します。

- カバー内部のアースケーブル(およそ(4)の位置)に手が届くまで、カバーを慎重に押し下げます(3)。

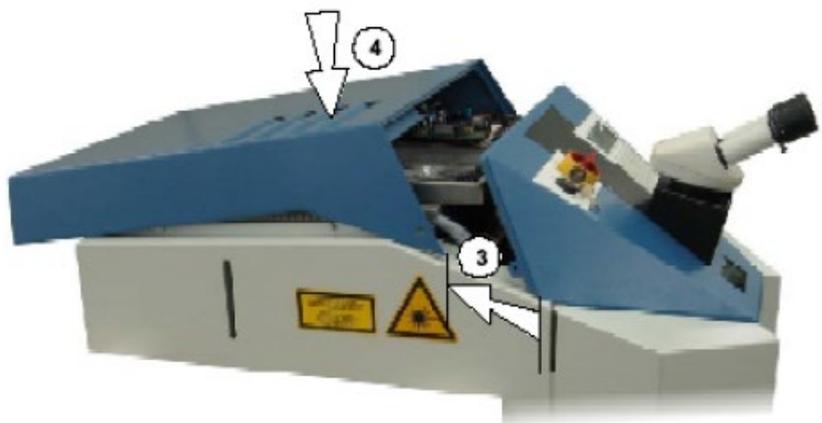

- アースケーブルのラグに取り付けられているキャッチを外し、アースケーブルを取り外します。

- カバーを取り外してください。



ウォーターフィルター及び脱イオン水の交換方法

ホースアタッチメント(1)を開けます。

下の個所に組み合わせフィルターF65が取り付けられている水タンクのカバーのネジを取り外し(2)、これをゆっくと引き出します。

脱イオン水を交換します。

注意) 精製水を入れる量に注意してください。

新しいフィルターを装着したカバーを取り付け、再びしっかりと固定します。

ホースアタッチメント(1)をネジ留めします。

注意) 必ずホースアタッチメントを平行に差し込こんでください。無理に回転させるとネジ山を潰す可能性がありますので注意してください。

電源コードを差し込んでください。

ポンプの作動を開始するように、メインスイッチをオンにしてください。

空気がレーザーシステムから押し出され、再充填した清浄水がポンプから送り出されて組み合わせフィルターを通過する動作が開始されるまで、5分間待ってください。

注意) 精製水の量を確認して必要に応じて補充してください。

接続がしっかり正確に行われているかを確認してください。 注意) メインスイッチをONにして精製水の

キースイッチをオンに切り替える前に、最低30分間待ってください。 の漏れがない事を確認してください。

アースケーブルを再び接続して、カバーを元の場所に取り付けてネジ留めしてください。

