

ウォーターフィルター及び脱イオン水の交換方法

- 手順**
1. レーザーを停止してください： *Laser* キースイッチを「0」位置まで、メインスイッチを「O」の位置までまわしてください。
 2. **電源コードのプラグを抜いてください。**
 3. 最低5分間お待ちください！
 4. 本装置左面のフラップのロックを解除し取り除き水タンクを触れるようにしてください（下図参照）。




5. きざみ付ネジを取り除いてください（下図矢印参照）。



ウォーターフィルター及び脱イオン水の交換方法


6. 水タンクユニットを引き出してください（下図参照）。

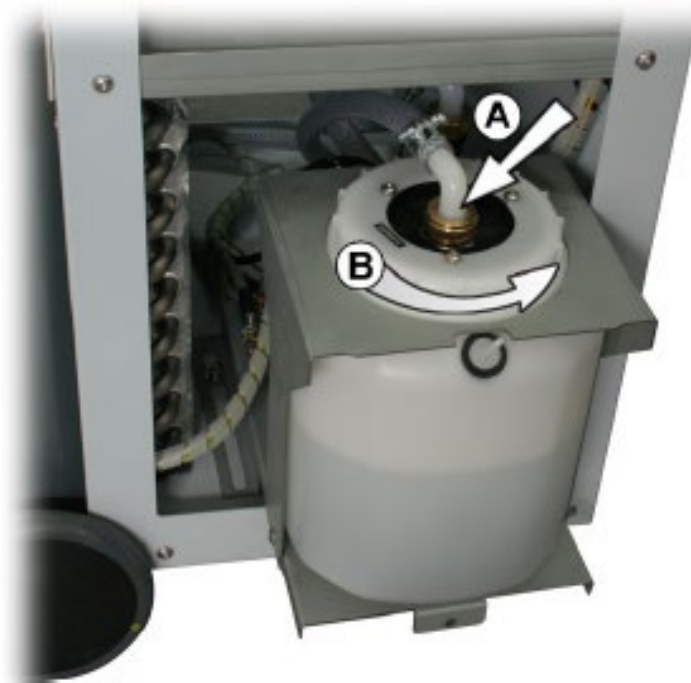

7. 付属ホースを取り除いてください（上図矢印 (A)参照）。
8. 下記添付の結合フィルターF65のついた水タンクカバーのねじを緩め水タンクのカバーのねじを緩め、ゆっくりと引き出してください。
9. 脱イオン水入れ替えてください。タンクが空になるまで水をポンプで抜き再び脱イオン水を最高レベルまで満たしてください。注意）精製水を入れる量に注意してください。
10. 新しいフィルターをカバーに取り付けしっかりと固定してください。
11. 付属ホース(A)をしっかりとネジ止めしてください。
12. 電源プラグを差し込んでください。
13. 主電源を入れポンプを作動してください。
14. レーザーシステムから空気が押し出されコンビネーションフィルターを通して新たに詰め替えられた水がポンプされるまで5分間お待ちください。必要であればタンクに脱イオン水を最高レベルまで注ぎ足してください。
15. 接続がしっかりしているか確認してください。
16. Laserキースイッチを入れるまで最低30分お待ちください。注意）精製水の漏れがない事を確認してください。
17. 水タンクユニットを滑りいれ、きざみ付」ネジで固定してください。
18. 水タンクユニットのフラップを再び固定してください。


ウォーターフィルター及び脱イオン水の交換方法

ウォーターフィルターの交換が完了後に設定をリセットして下さい。

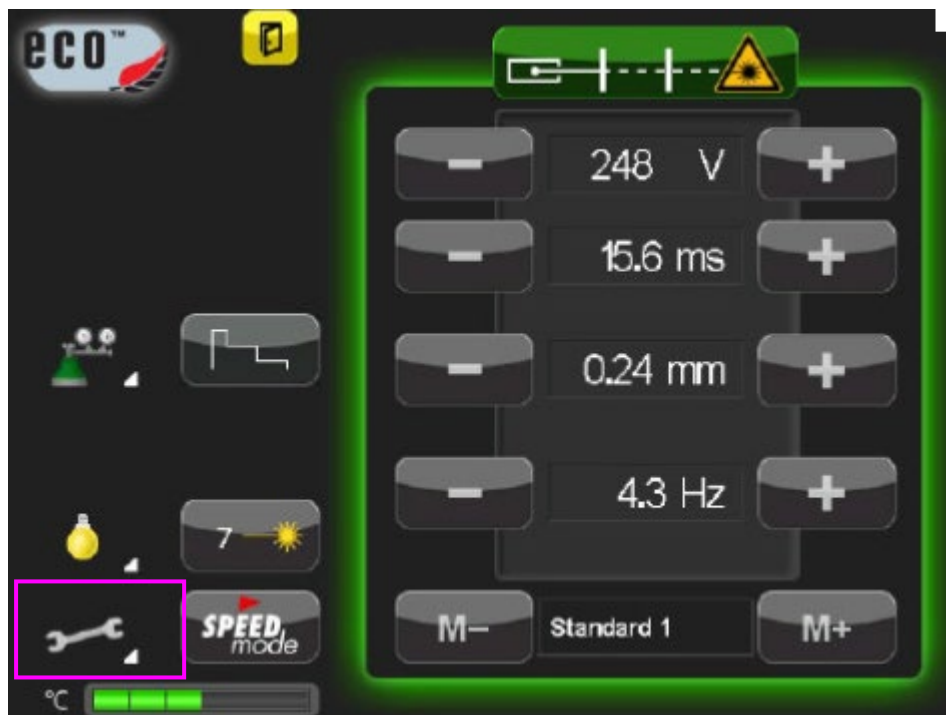


レーザー溶接機を起動させてください。

起動後に画面上のスパナのマークをタッチしてください。

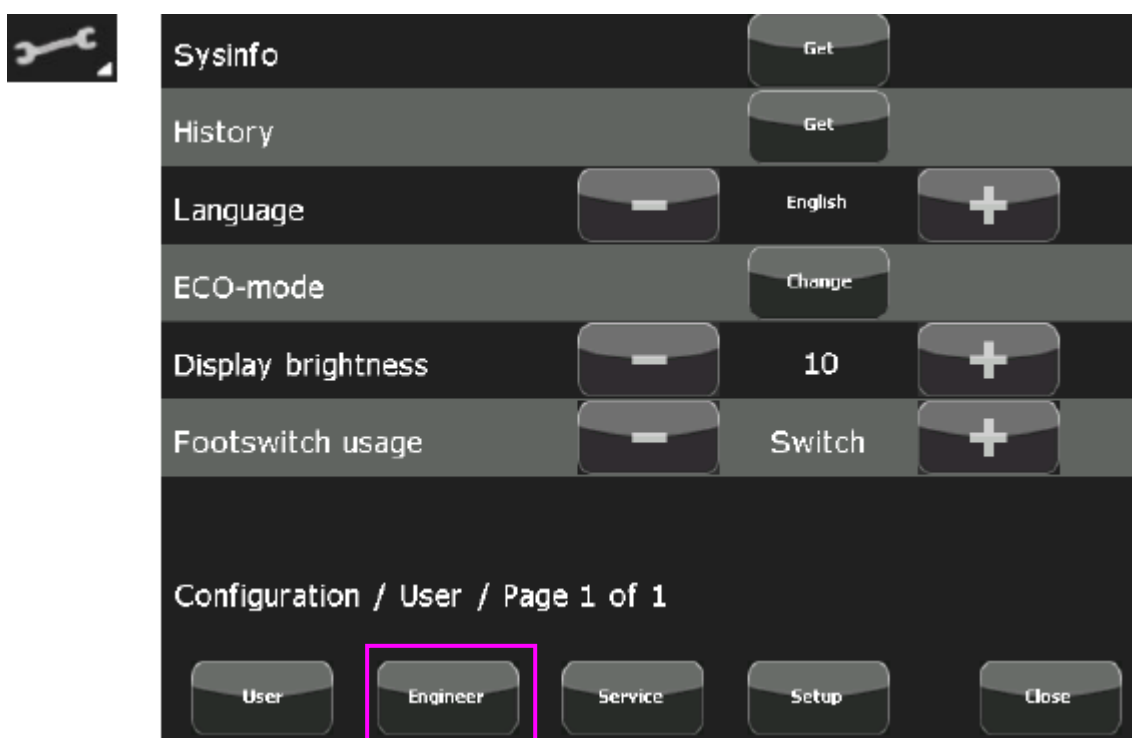


上記の画面に切り替わりましたら画面上の Engineer をタッチしてください。

ウォーターフィルター及び脱イオン水の交換方法

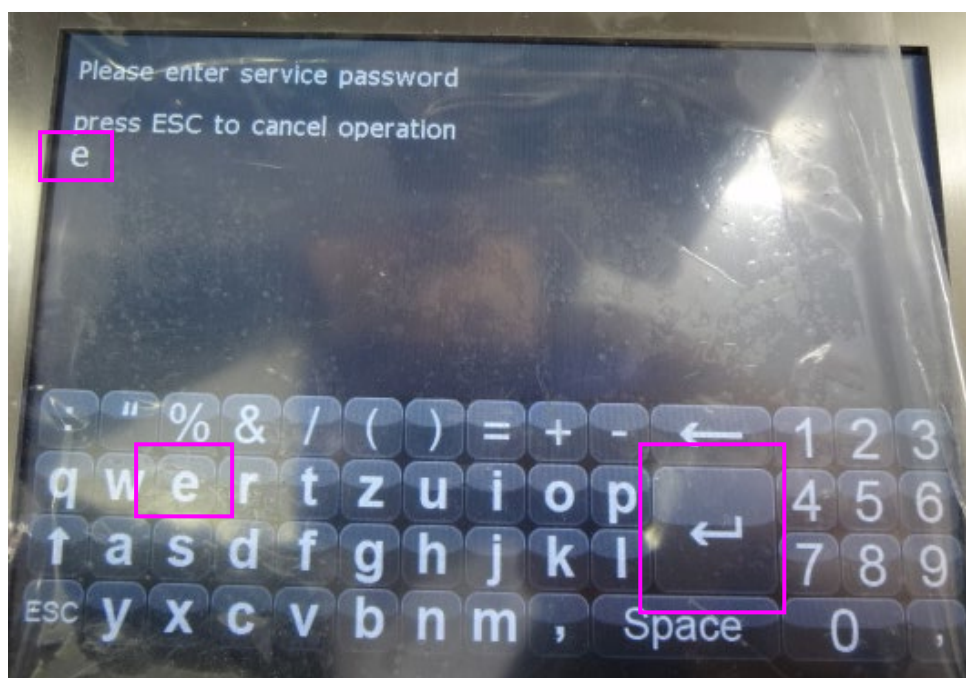


上記の画面に切り替わりましたら service password を入力します。
画面上の e をタッチし次にエンターボタンをタッチしてください。

下記の画面の Change water filter 項目の set をタッチしてください。

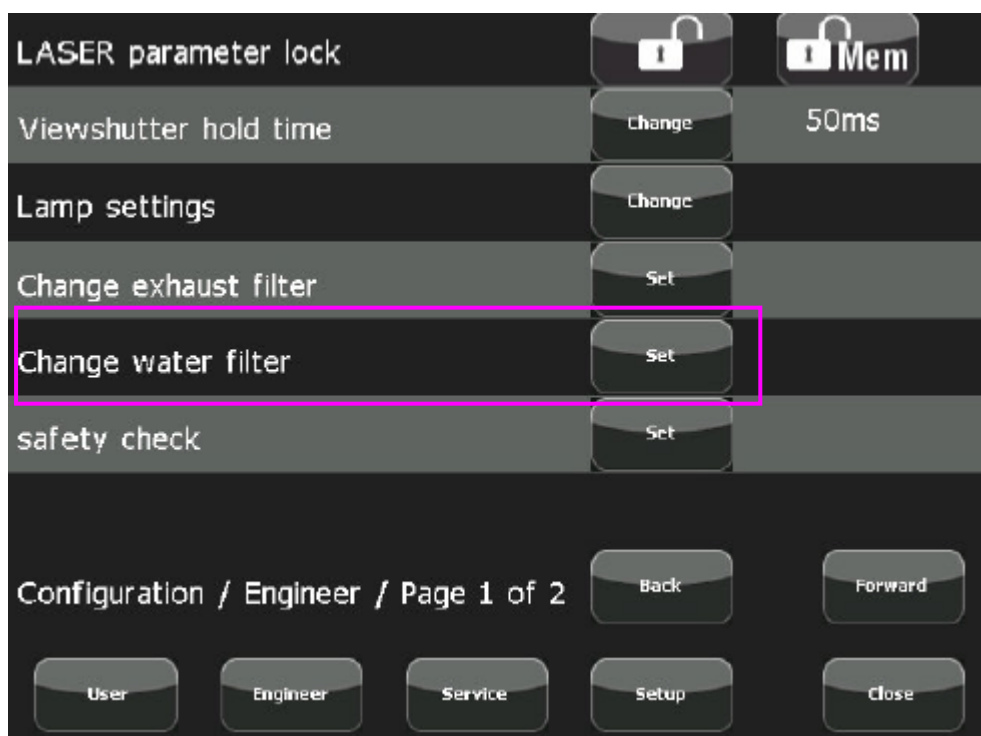

ウォーターフィルター及び脱イオン水の交換方法

下記の画面に切り替わりましたら、画面上のYをタッチしてください。

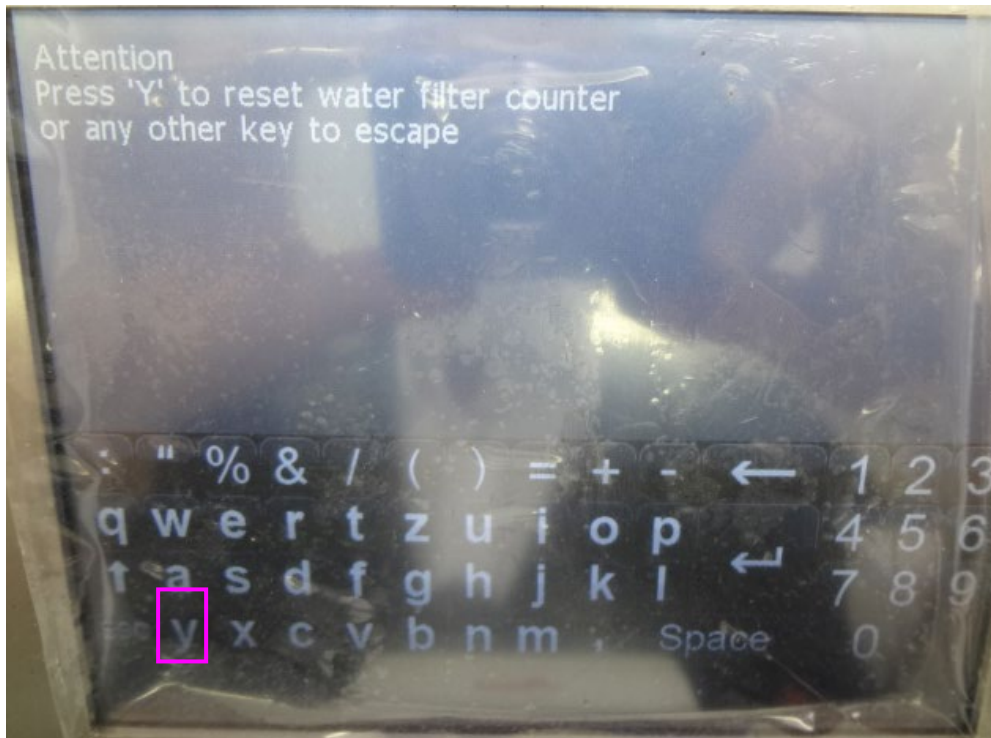

これでウォーターフィルターのリセットは完了です。

リセットが完了しましたのでレーザー溶接機を使用してください。